


# SENA

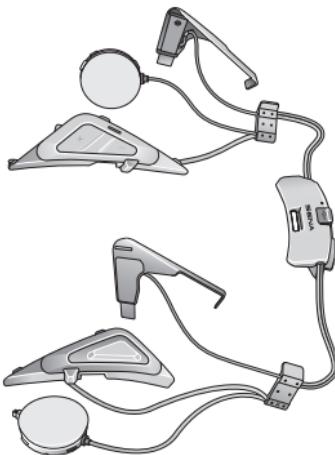

## SRL-MESH

MOTORCYCLE MESH & BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI HELMETS

— SOUND BY —  
**harman/kardon®**

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SPANISH / 1.0.0

## ■ Software Sena descargable

Descargue la **aplicación SENA MOTORCYCLES** de **Google Play Store** o **App Store**.



### SENA MOTORCYCLES

- Ajustes de configuración del dispositivo

Descargue los siguientes elementos de [sena.com](http://sena.com).



### Firmware



### Sena Device Manager

- Actualización de firmware
- Ajustes de configuración del dispositivo



### Guía de inicio rápido, Guía del usuario

Síganos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para acceder a la información más reciente y consejos útiles.





**SENA**



SENA Technologies, Inc.

Apoyo al cliente: [sena.com](http://sena.com)

## ■ Detalles del producto

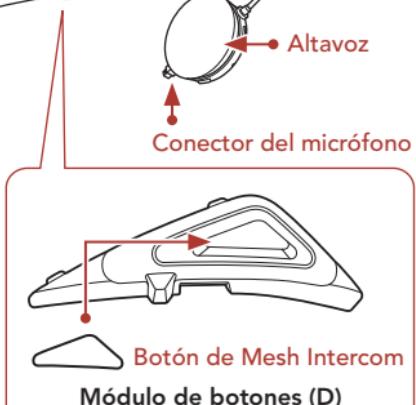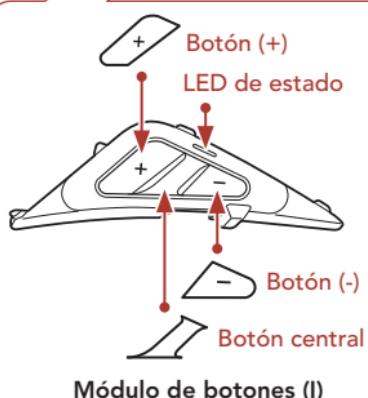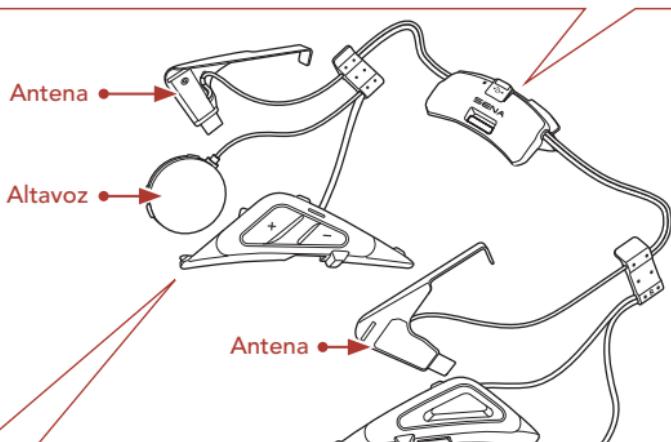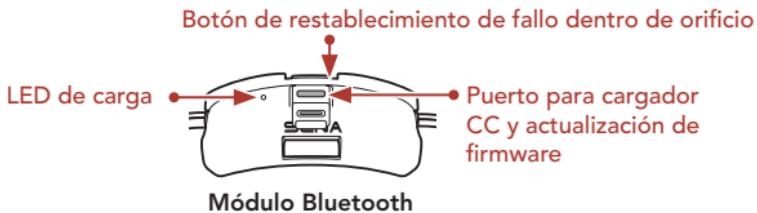

## ■ Instalación

Los **cascos SHOEI** que se indican a continuación son compatibles con el **SRL-Mesh**.


- **GT-Air II, J-Cruise II, Neotec II\***

\* **Neotec II** fabricados a partir del 8 de marzo de 2019.


- Si desea obtener más información sobre la instalación, consulte la Guía del usuario.

### Instalación en casco tipo Jet


1

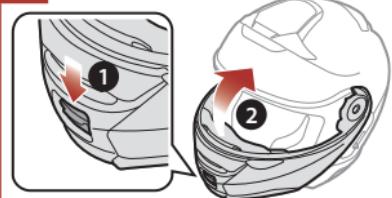


2

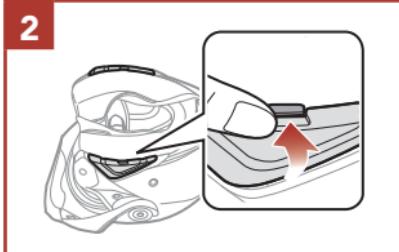


3

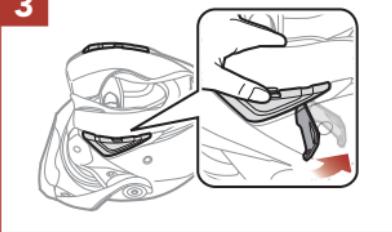


4






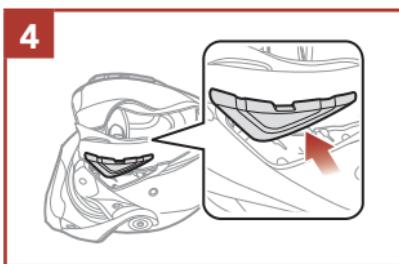


5

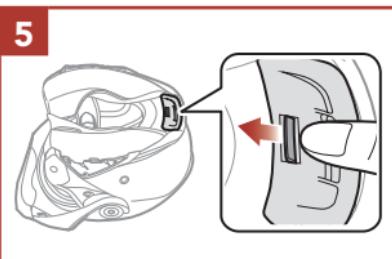


6

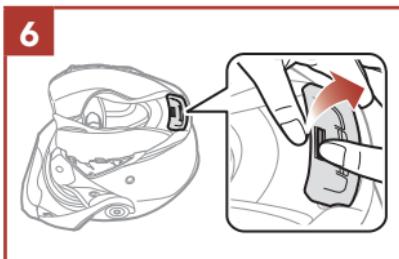


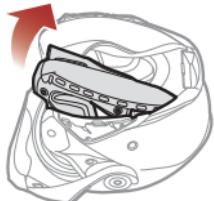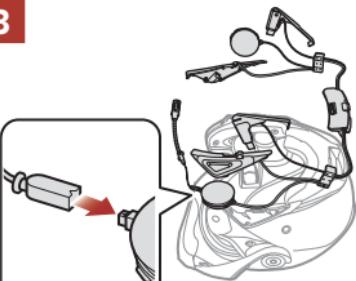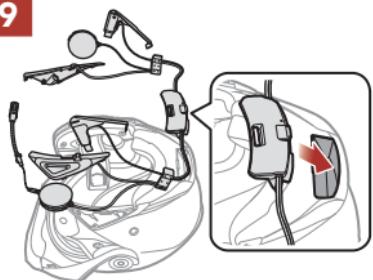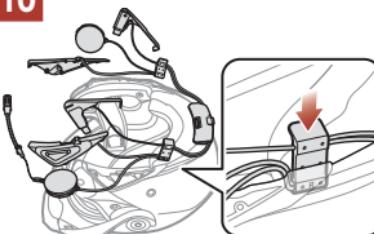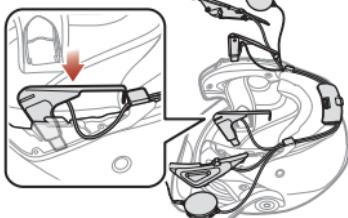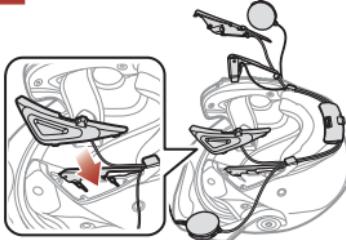**7****8****9****10****11****12**

13

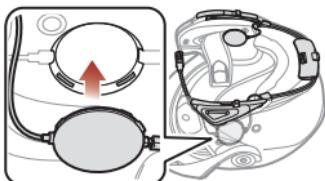

14

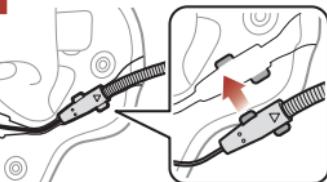

15



16




17




## Instalación en cascos integrales


1

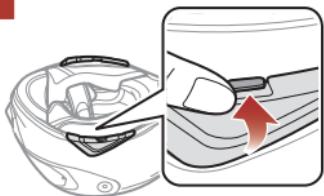


2

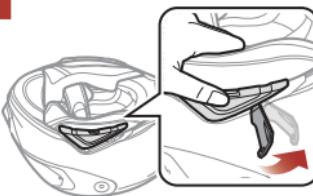


3

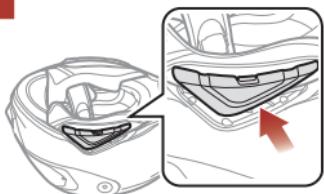


4






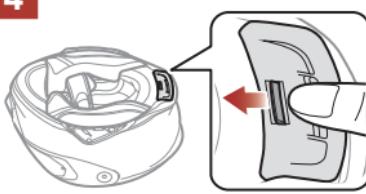


5

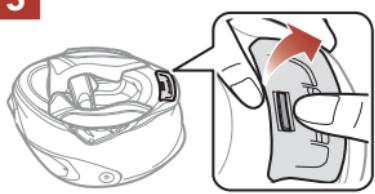


6

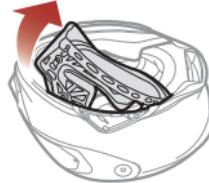


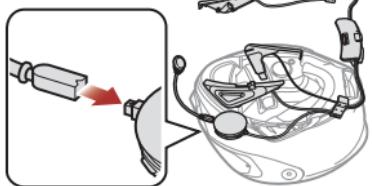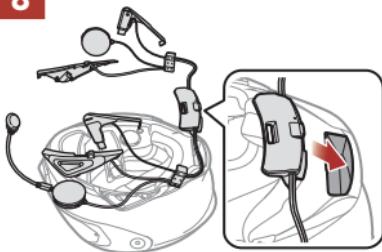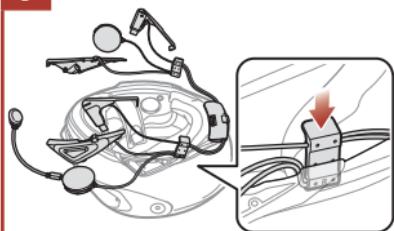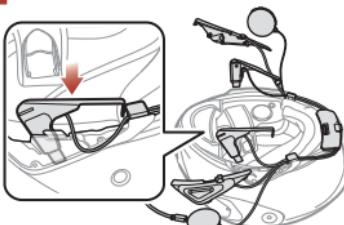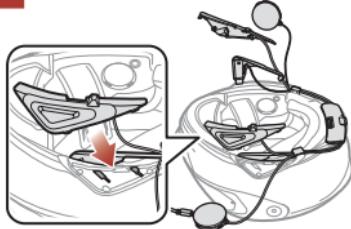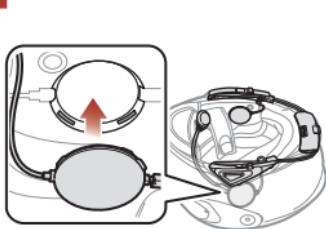**7****8****9****10****11****12**


13

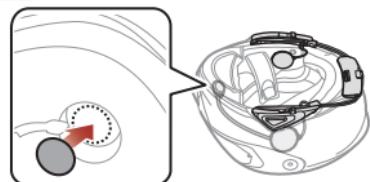

14

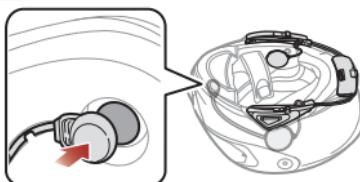

15

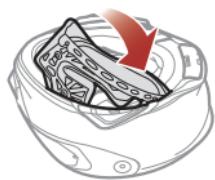

## ■ Leyenda de iconos



**Pulsar** el botón el número de veces especificado



**Mantener pulsado** el botón durante la cantidad de tiempo especificada



"Hola"

Instrucciones audibles

## ■ Operaciones básicas

### Encendido



### Apagado



### Subir volumen



### Bajar volumen



## ■ Comprobación del nivel de batería

### Encendido



	=	
	=	
	=	

## ■ Emparejar teléfono



→  "Configuración"



→  "Emparejar teléfono"

- ③ Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.



- Si desea obtener más información sobre cómo emparejar el teléfono, consulte la Guía del usuario.

## ■ Uso del teléfono

### Responder a una llamada



### Finalizar una llamada



### Rechazar una llamada



## ■ Siri y Asistente de Google

Active Siri o el Asistente de Google instalados en su teléfono

 "Hey Google"  
o "Hey Siri"

o



## ■ Control de música

### Reproducir/Pausar



### Pista hacia adelante



### Pista anterior




## ■ Mesh Intercom™

**Open Mesh™:** comunicación con el mismo canal.

**Group Mesh™:** comunicación con el mismo grupo privado.

- Si desea obtener más información sobre **Mesh Intercom**, consulte la Guía del usuario.

### Mesh Intercom activado

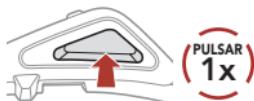

Parpadeando 

 "Mesh intercom activado,  
Open Mesh, canal 1"

### Mesh Intercom desactivado



"Mesh Intercom  
desactivado"

**Nota:** cuando **Mesh Intercom** está activado, el **SRL-Mesh** se conecta automáticamente a usuarios del **SRL-Mesh** cercanos y el auricular está en **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1) **initialmente**.

# ■ Open Mesh

## Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1) en Open Mesh

- ① Acceda a Ajuste de canal.



- ② Navegar entre canales.

(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Salir → 1 → •••)



- ③ Guarde el canal.




**Nota:** puede usar la aplicación SENA MOTORCYCLES para cambiar el canal.

# Group Mesh

**Group Mesh** es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular.

## 1) Creación de una Group Mesh

Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios de Open Mesh**.

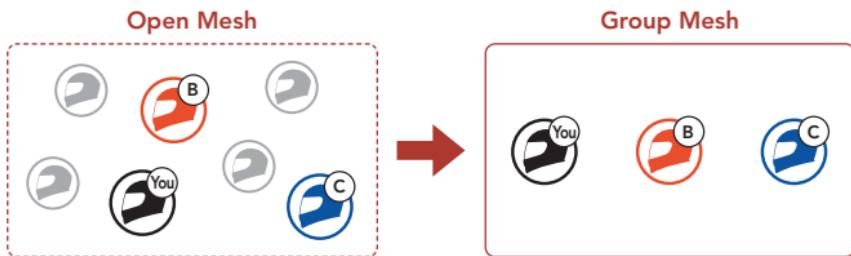

- ① **Los usuarios (usted, B y C) acceden a Agrupamiento de mesh para crear una Group Mesh.**




- ② Cuando el **Agrupamiento de mesh** finalice, los **usuarios (usted, B y C)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.



## 2) Unirse a una Group Mesh existente

Uno de los **usuarios actuales** de una **Group Mesh existente** puede permitir que los **usuarios nuevos (uno o más)** de una **Open Mesh** se unan a la **Group Mesh existente**.

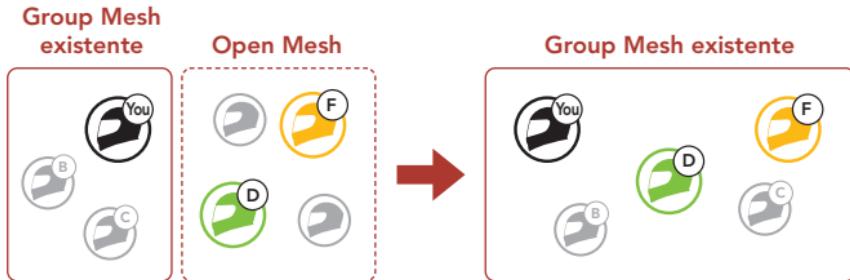

- ① **Uno (usted) de los usuarios actuales** de la **Group Mesh existente** y los **usuarios nuevos (D y F)** en **Open Mesh** acceden a **Agrupamiento de mesh** para unirse a la **Group Mesh existente**.



- ② Cuando el **Agrupamiento de mesh** finalice, los **usuarios nuevos (D y F)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.



## ■ Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado)

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de **Mesh Intercom**.




## ■ Restablecer Mesh

Si el auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).



## ■ Intercomunicador Bluetooth

Hasta tres personas más se pueden emparejar con el auricular para conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth.

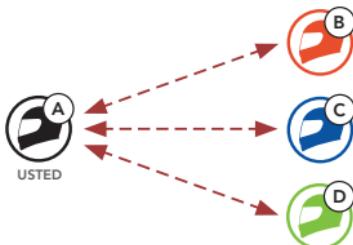

## Emparejamiento de intercomunicador

Hay dos formas de emparejar el auricular.

### Usando Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** le permite emparejarse con sus amigos para comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la **aplicación SENA MOTORCYCLES** sin tener que recordar el funcionamiento de los botones.

- ① Empareje el teléfono móvil con el auricular.
- ② Abra la **aplicación SENA MOTORCYCLES** y pulse  (Menú Smart Intercom Pairing).
- ③ Escanee el **código QR** que se muestra en el teléfono móvil de su amigo (B).
  - Su amigo (B) puede mostrar el código QR en el teléfono móvil pulsando  > **Código QR** (

- ④ Pulse **Guardar** y compruebe que su amigo (B) está emparejado con **usted (A)** correctamente.
- ⑤ Pulse **Escanear** () y repita los pasos 3 y 4 para emparejar con los **amigos de intercomunicador (C)** y **(D)**.

**Nota:** Smart Intercom Pairing (SIP) no es compatible con productos Sena que usan **Bluetooth 3.0 o inferior**.

## Con el botón



- ① **Usuarios (Usted, B)** entran en **Emparejamiento de intercomunicador**.



Parpadeando "Emparejamiento de intercomunicador"

- ② Los **dos auriculares (A y B)** se emparejarán automáticamente.




- ③ Repita los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con otros auriculares (C y D).

## ■ Último en llegar, primero en ser atendido

Si el auricular está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el **primer amigo de intercomunicador**.

### Orden de emparejamiento de intercomunicador

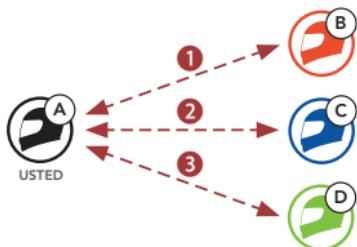

### Último en llegar, primero en ser atendido



## Conversación a través del intercomunicador a dos vías

Iniciar/finalizar conversación con el primer amigo de intercomunicador



Iniciar/finalizar conversación con el segundo amigo de intercomunicador C



Iniciar/finalizar conversación con el tercer amigo de intercomunicador B



## ■ Radio FM

### Encendido/Apagado de la radio FM



### Iniciar/detener búsqueda



### Buscar hacia adelante



### Buscar hacia atrás



### Navegar por las emisoras preconfiguradas



**Nota:** también puede guardar la emisora actual desde la aplicación **SENA MOTORCYCLES**.

# ■ Menú de configuración

## Acceder al menú de configuración



## Navegar entre las opciones de menú




## Ejecutar opciones de menú




# Solución de problemas

## Restablecimiento tras un fallo

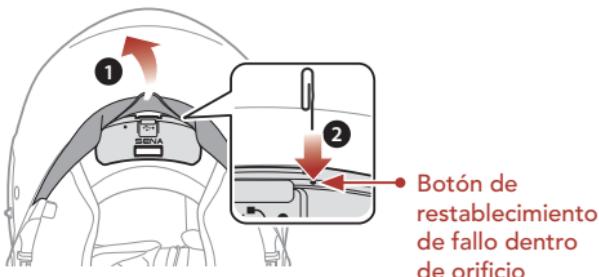

### Nota:

- La función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.
- El LED de carga no es el **Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio**. No lo presione.

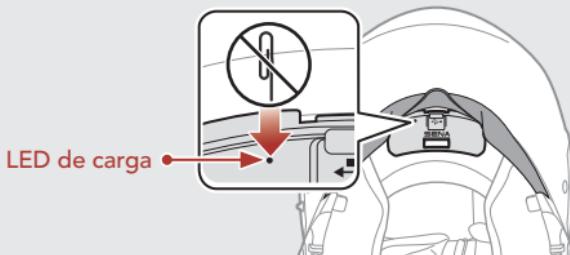

## Restaurar

- ①  **MANTENER PULSADO 10s** →  "Configuración"
- ②  **PULSAR 2x** →  "Restaurar"
- ③  **PULSAR 1x** →  "Reiniciar auriculares, adiós"

# ■ Referencia rápida

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 <b>Operaciones básicas</b>	Encendido/Apagado	 +  <b>MANTENER PULSADO 1s</b>
	Subir/bajar volumen	 +  <b>PULSAR 1x</b>
 <b>Teléfono móvil</b>	Responder a llamada de teléfono	 <b>PULSAR 1x</b>
	Finalizar llamada de teléfono	 <b>MANTENER PULSADO 2s</b>
	Rechazar llamada de teléfono	 <b>MANTENER PULSADO 2s</b>
 <b>Siri y Asistente de Google</b>	Activar Siri o el Asistente de Google	 <b>MANTENER PULSADO 3s</b>

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 <b>Mesh Intercom™</b>	Mesh Intercom activado/desactivado	 (PULSAR 1x)
	Ajuste del canal	 (PULSAR 2x)
	Agrupamiento de mesh	 (MANTENER PULSADO 5s)
	Restablecer Mesh	 (MANTENER PULSADO 8s)
	Activar/desactivar el micrófono	 (MANTENER PULSADO 1s)
 <b>Intercomunicador</b>	Emparejamiento de intercomunicador	 (MANTENER PULSADO 5s)
	Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador	 (PULSAR 1x)
 <b>Música</b>	Reproducir/pausar música	 (MANTENER PULSADO 1s)
	Pista hacia adelante	 (MANTENER PULSADO 1s)
	Pista anterior	 (MANTENER PULSADO 1s)

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 <b>Radio FM</b>	<p>Encendido/Apagado de la radio FM</p> <p>Seleccionar preconfiguración</p> <p>Buscar emisoras hacia atrás o hacia delante</p> <p>Buscar banda FM/ detener búsqueda</p>	 <b>MANTENER PULSADO 1s</b> <hr/>  <b>MANTENER PULSADO 1s</b> <hr/>   <b>PULSAR 2x</b> <hr/>  <b>MANTENER PULSADO 1s</b>