


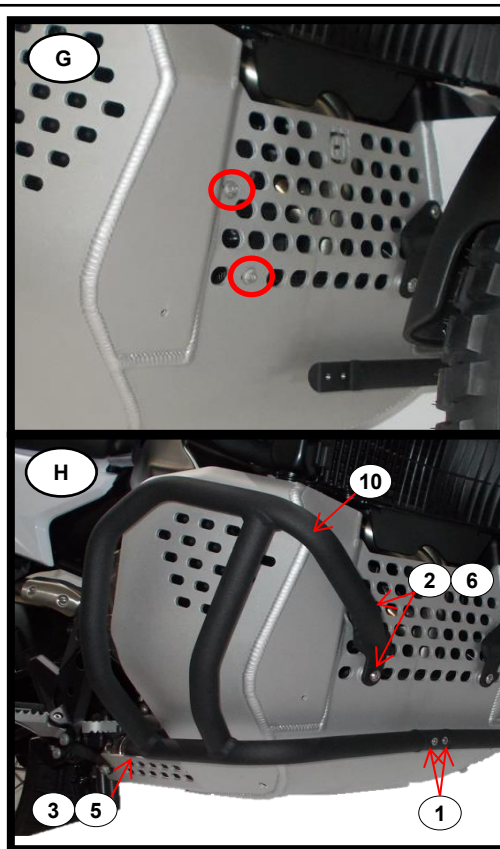

English:

- Remove OEM screws (X2) marked in the photo.

Français:

- Remover vis OEM (X2) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (X2) marcados na foto.

English:

- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Monter crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0
STEEL						73.0



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP197LW91



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



11	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L91	1
10	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R91	1
9	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº173	1
8	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº153	1
7	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
6	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x5mm	4
5	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M8 DIN6926 A2	2
4	Parafuso / Screw	M8x45 DIN6921 A2	1
3	Parafuso / Screw	M8x20 DIN6921 A2	3
2	Parafuso / Screw	M6x25 DIN6921 A2	4
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ID.022.02

www.crosspro.pt

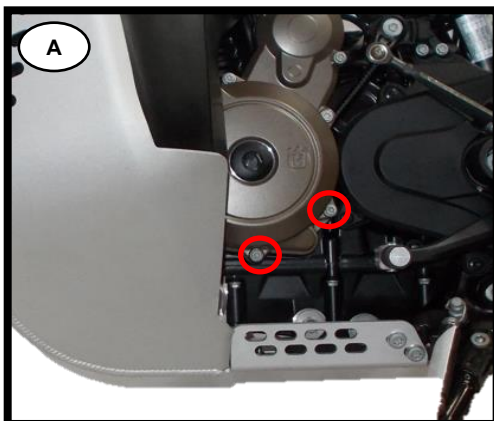

English:


- Remove OEM screws (x2) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (x2) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (x2) marcados na foto.

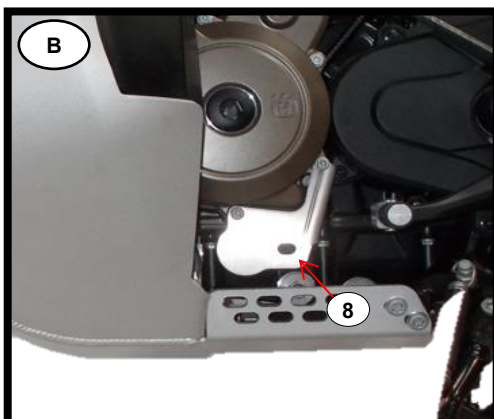

English:


- Apply item N°8 (Stainless Steel Clamp – x1) with OEM screws.

Français:

- Appliquer l'item N°8 (Fixation Inox – x1) avec les vis OEM.

Português:

- Aplicar o item N°8 (Fixação Inox – x1) com parafusos OEM.

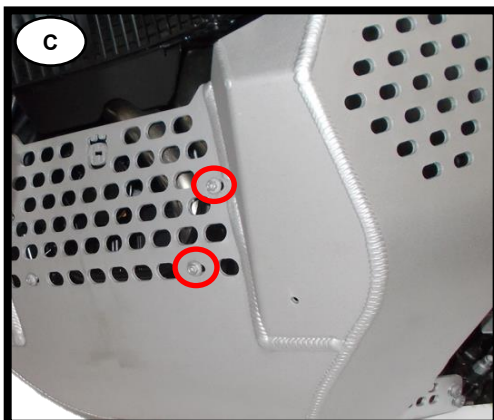

English:


- Remove OEM screws (X2) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (X2) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (X2) marcados na foto.

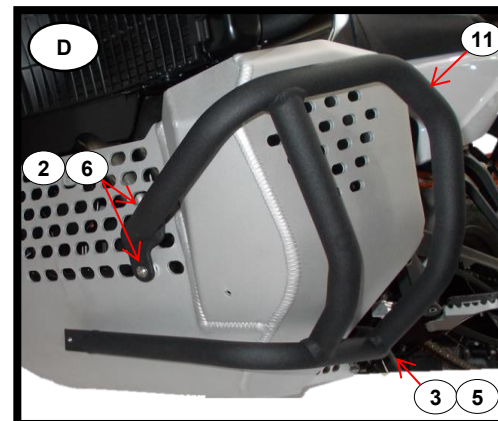

English:


- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.

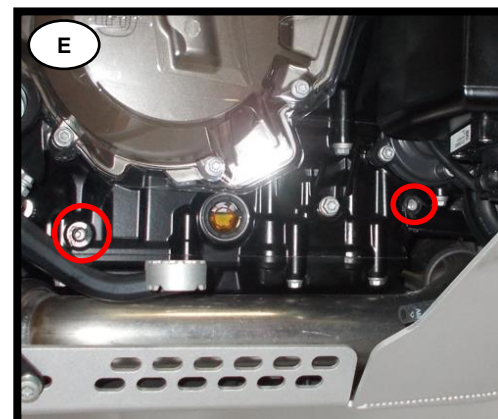

English:


- Remove OEM screw (x1) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (x1) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso OEM (x1) marcado na foto.

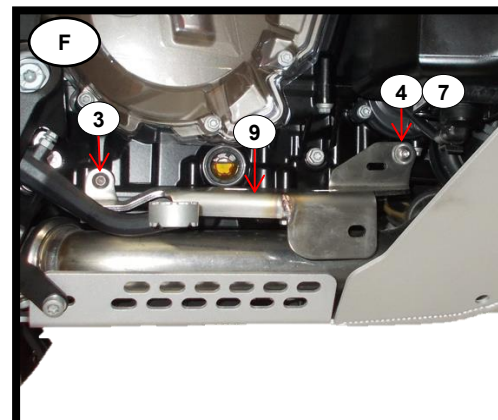

English:

- Apply item N°9 (Stainless Steel Clamp – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar item N°9 (Fixação Inox – x1) com os itens marcados na foto.