


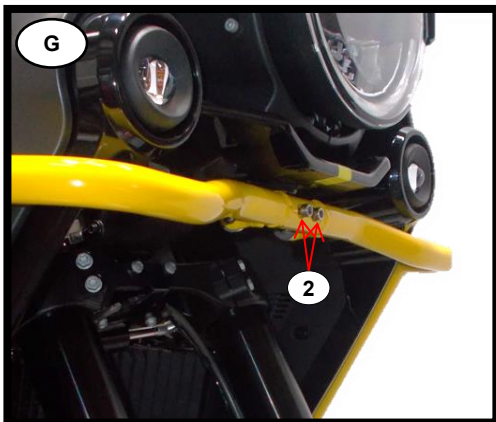

English:

- Apply items according to the photo.

Français:

- Appliquer les items conformemente à la photo.

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.



N.m	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP197U78A



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



11	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L78A	1
10	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R78A	1
9	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº164	1
8	Porca Freitada / Nut Nylock	M6 DIN985 A2	2
7	Anilha / Washer	M8 DIN125 A2	2
6	Anilha / Washer	M6 DIN125 A2	2
5	Parafuso / Screw	M8x100 DIN912 A2	1
4	Paraduso / Screw	M8x80 DIN912 A2	1
3	Parafuso / Screw	M6x20 DIN912 A2	2
2	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x16 FA ISO7380 FA A2	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



ID.022.02

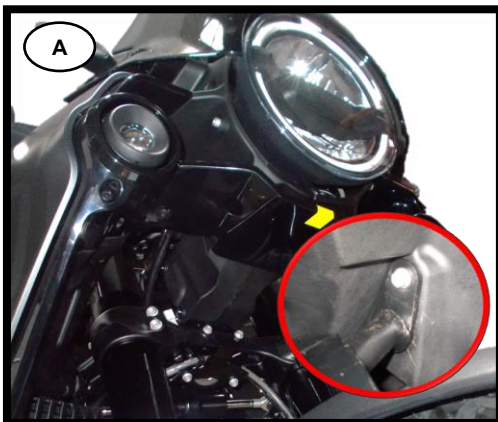

English:


- Remove the OEM screw behind the headlight area – left and right side screw.

Français:

- Retirer les vis OEM derrière la zone du phare – vis gauche et droit.

Português:

- Remover parafusos OEM por trás da zona do farol – parafuso do lado esquerdo e direito.

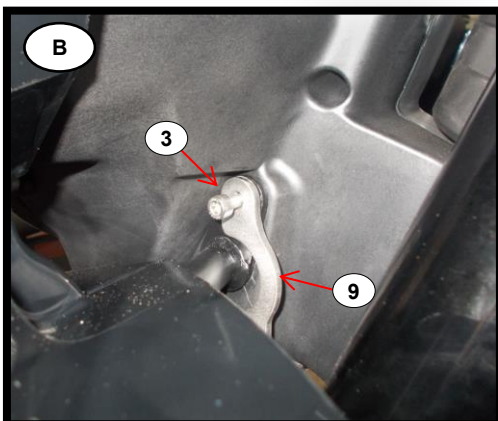

English:


- Apply item N°9 (Stainless Steel Clamp – x1) with item N°3 (Screw – x1) – right side.

Français:

- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°3 (Vis – x1) – côté droit.

Português:

- Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) com o item N°3 (Parafuso – x1) – lado direito.

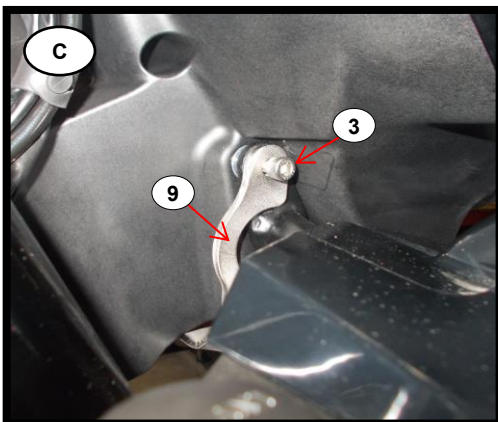

English:


- Apply item N°9 (Stainless Steel Clamp – x1) with item N°3 (Screw – x1) – left side.

Français:

- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°3 (Vis – x1) – côté gauche.

Português:

- Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) com o item N°3 (Parafuso – x1) – lado esquerdo.

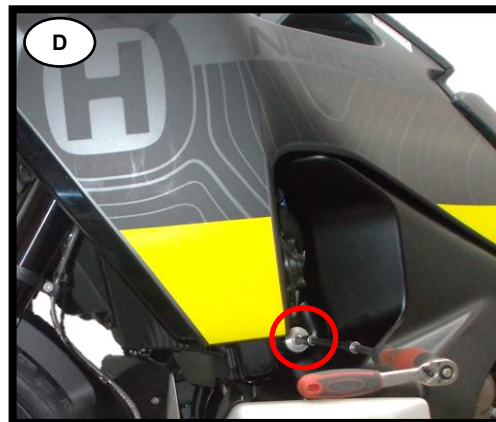

English:


- Remove OEM screw marked in the photo, but be careful to keep the OEM bushing. Repeat the process to the right side.

Français:

- Remove vis OEM marquée sur la photo, mais attention à conserver la douille d'origine. Répétez le processus du côté droit.

Português:

- Remover parafuso OEM marcado na foto, mas ter em atenção para manter o casquilho OEM. Repetir para o processo para o lado direito.

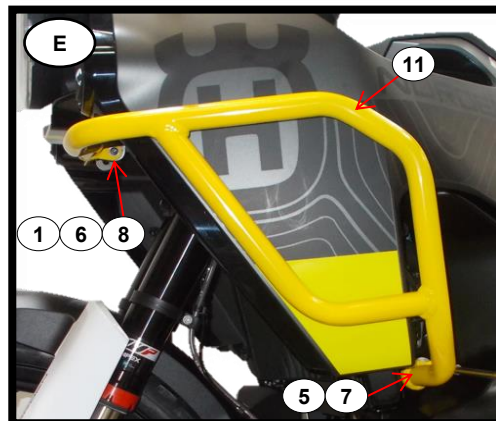

English:


- Mount Upper Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar supérieure Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Esquerda conforme a foto.

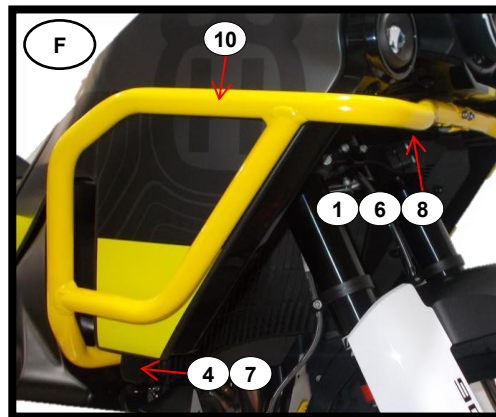

English:

- Mount Upper Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar supérieure Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Direito conforme a foto.